



INSTRUKCE K INSTALACI Quick-Step® Impressive / Impressive ULTRA

CZ

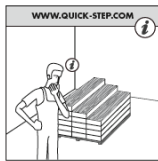


Nejllepších výsledků dosáhne, pokud budete přesně dodržovat pokyny pro instalaci.


PŘÍPRAVA

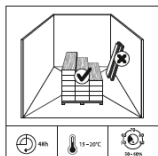


Ponechte prkna aklimatizovat 48 hodin v neotevřených obalech při normální pokojové teplotě, uprostřed místnosti, kde budete podlahu instalovat. Ideální podmínky jsou 15-20 °C (59-68 °F) při relativní vlhkosti 50-60 %.

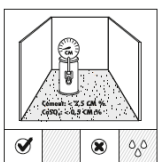

Čerstvý vyrovnávací potěr musí schnout alespoň 1 týden na centimetr tloušťky do tloušťky 4 cm, nebo 2 týdny na centimetr pro tloušťky větší než 4 cm, a to při dostatečném větrání. Například vyrovnávací potěr o tloušťce 6 cm musí schnout alespoň 8 týdnů. Pro tloušťku více než 6 cm musíte přidat 3 až 4 týdny na každý cm. Obsah vody musí být nižší než 2,5 % pro cementový vyrovnávací potěr (metoda CM) a 0,5 % pro anhydridový vyrovnávací potěr.

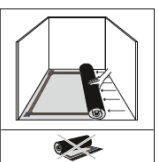


Nejprve odstraňte podlahovou krytinu otevřenou pro vlhkost (například koberec, vpichovaná plst atd.). Podlahová krytina odolná proti vlhkosti (PVC, linoleum atd.) nemusí být odstraněna, kromě případů, kdy je příliš stlačitelná. Vždy používejte podložku. Doporučujeme používat podložku Quick-Step®.

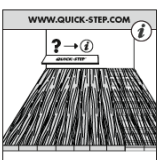


DŘEVĚNÝ PODKLAD:

- Nejprve odstraňte stávající podlahovou krytinu.
- Nesmí být přítomny jakékoli známky zamoření plísní ani hmyzem.
- Ujistěte se, že podklad je rovný. Všechny uvolněné součásti přibijte hřebíky.
- Pokud je prkenná podlaha na úrovni země, položte nejprve plastovou fólii (fólie Quick-Step®).
- Proveďte vyrovnání podlahy (Quick-Step® Softboard) na tomto povrchu. Pro dosažení nejlepšího vyrovnání podkladu se doporučuje na povrch Softboard položit podložku Quick-Step® do takové výšky, aby byly zahlazeny nerovnosti mezi prkny povrchu Softboard.
- Nainstalujte novou podlahu pod úhlem 90 stupňů k tomuto podkladu.
- Prostor pod prkennou podlahou musí být dostatečně odvětrán. Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (celkem minimálně 4 cm² větracích otvorů na 1 m² podlahy). Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 10 %.

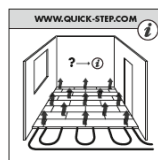


Pro podlahové vytápění platí dodatečné pokyny. Další informace naleznete na webu www.quick-step.com.

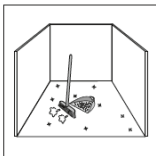

PICTO_5

Zkontrolujte, zda je podklad podlahy rovný, čistý, pevný, suchý a zda nevykazuje žádné stopy, že by se tento stav mohl v budoucnosti změnit.

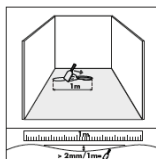


PICTO_4

Ujistěte se, že podklad podlahy je zcela rovný. Nerovnosti větší než 2 mm na délku 1 metru je třeba vyrovnat.


Zkontrolujte, zda je odstraněn starý sokl. Soklové lišty můžete ponechat u stěny a dokončit podlahu s profily Quick-Step®.

Po nainstalování podlahy a podložky zkontrolujte, zda je možné i nadále otevírat a zavírat dveře.


NA CO JE NUTNÉ SE ZAMĚŘIT

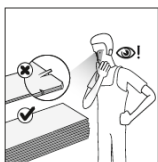


Před instalací a v jejím průběhu zkontrolujte všechna prkna pod dostatečným osvětlením. Prkna s viditelnými vadami nesmí být používána.

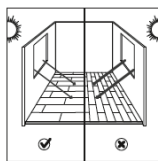


Podlaha by měla být nejlépe instalována rovnoběžně s paprsky světla, které vstupují do místnosti.

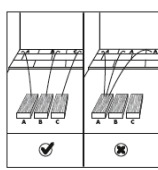

Ujistěte se, že panely jsou dostatečně promíchány, když je instalujete, abyste neměli příliš mnoho shodných, světlých nebo tmavých panelů vedle sebe.

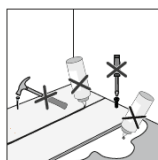


Uniclic® je revoluční systém instalace plovoucích laminátových podlah bez pomoci lepidla. Panely je možné snadno spojit na zámek díky geniálnímu tvaru pera a drážky.

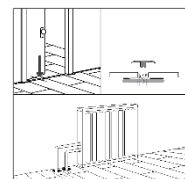

Hlavní součástí podlahy systému Quick-Step® je dřevo. Protože vlhkost v místnosti se může měnit, například mezi létem a zimou, je důležité, aby se podlaha mohla rozpínat a smršťovat. Proto musíte ponechat na všech stranách podlahy minimální vůli dilatačního spoje 8 mm, včetně míst okolo trubek, pod dveřmi a u prahů. Nezapomeňte, že podlaha se může jedním směrem pohybovat.

V každém případě zajistěte, aby byl vytvořen dilatační spoj mezi jednotlivými místnostmi (například pod dveřmi). Tyto dilatační spoje jsou utěsněny profilem upevněným k podkladu.

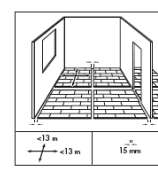

Velké místnosti musí mít dilatační spoje každých 13 m šířky k panelům a každých 13 metrů délky. Rozpínání a smršťování je lineární, takže čím větší bude podlahová plocha, tím větší budou nutné tolerance.

Panely Quick-Step® Impressive nejsou vhodné pro použití na vlhkých místech, jako jsou prostory bazénů, sauny, či místnosti s vestavěnými kanalizačními odpady, například sprchy.

INSTALACE



PICTO_8


Kromě standardních nástrojů (například kladivo, pila, tužka, pásmové měřítko) pro pokládání dřevěných podlah budete potřebovat následující příslušenství:

- Instalační souprava (pácidlo, rozpěrné vložky a speciální příklepový blok vhodný pro podlahu Uniclic®)
- Podložka
- Produkty pro údržbu

Použití jiného příslušenství než Quick-Step® může způsobit poškození podlahy Quick-Step®. Na takové případy se nevztahuje záruka poskytovaná společností Quick-Step®. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze příslušenství Quick-Step®, které bylo speciálně navrženo a testováno na použití při instalaci podlahových panelů Quick-Step®.

Místo, kde chcete začít podlahu pokládat, si můžete zvolit. Přemýšlejte, jaký způsob instalace podlahy bude nejjednodušší. Ukázka instalace je pro praváky, postup probíhá zleva doprava. Můžete však pracovat libovolným směrem.

Uniclic® je jedinečný produkt, protože prkna podlahy můžete instalovat dvěma různými způsoby. Metoda A: Umístěte instalovaný panel pod úhlem 20 až 30° vůči již položenému panelu. Panel přesuňte opatrným pohybem nahoru a dolů a zároveň působte mírně tlakem dopředu. Panely automaticky zacvaknou na místě díky zámku. Můžete vložit pero do drážky nebo naopak drážku nasunout na pero. Metoda pera a drážky je nejběžnější a nejjednodušší. Metoda B: S pomocí podlahy Uniclic® můžete také zacvakat panely navzájem do sebe, aniž byste je zvedali. Pro tento způsob instalace musíte použít speciální příklepový blok Uniclic. Prkna by neměla být spojována jedním klepnutím. Aby nedocházelo k poškození panelů, musíte je sklepnout k sobě postupně.

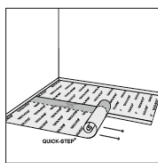


PICTO_13

Nejprve položte podložku napříč šířkou místnosti a pak postupně dále, jak budete pokládat prkna.


Je důležité používat vyrovnávací podložku k vyhlazení všech nerovností na základně podlahy. Speciálně vyvinuté podložky Quick-Step® mají integrovanou membránu proti vlhkosti a díky ní mají vodoizolační, protihlukovou a vyrovnávací funkci. Horní vrstva zajišťuje snadné pokládání laminátových panelů a usnadňuje dostatečné rozpínání. Další informace o podložkách Quick-Step® a jejich použití naleznete na balení podložek nebo u prodejce. Pokud je podložka již upevněna k podlahovým panelům, musíte nainstalovat pouze plastovou fólii o tloušťce 150 µm s pomocí dodané samolepicí pásky.

Nechte fólii vysunout 2 cm nahoru proti zdi a po nainstalování podlahové krytiny ji zařízněte na potřebnou velikost. Později může být ke zdi upevněn sokl, který podložku zakryje.

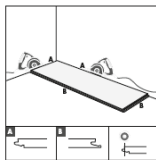


PICTO_14

První řadu začněte celým prknem. Odřízněte dlouhé a krátké pero prvního panelu.

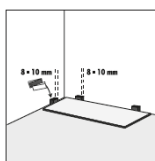


PICTO_15


Prkno položte oříznutými stranami směrem ke zdi. Vložte rozpěrné vložky z instalační soupravy mezi prkna a zeď. Tím zajistíte, aby dilatační spoj byl dostatečně široký: 8 mm.

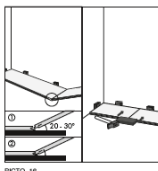


Umístěte instalovaný panel pod úhlem 20 až 30° vzhledem k již položenému panelu. Panel přesuňte opatrným pohybem nahoru a dolů a zároveň působte mírně tlakem dopředu. Panely automaticky zacvaknou na místě díky zámku. Umístěte příklepový blok Uniclic přes krátký spoj mezi panely a opatrně je sklepněte k sobě, dokud nejsou zcela vyrovnány.

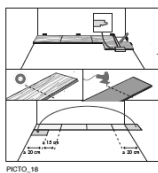


Samozřejmě, že budete panely také muset zaříznout. Chcete-li dosáhnout čistého řezu, musíte při řezání přímočarou nebo kotoučovou pilou položit horní povrch dolů a naopak, horní povrch směrem nahoru, pokud používáte ruční nebo zkracovací pilu. Ujistěte se, že koncové spoje jednotlivých panelů ve dvou sousedních řadách nejsou nikdy vedle sebe. Vždy zajistěte, aby byly od sebe vzdáleny minimálně 15 cm.

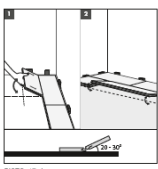

Sklepněte zámek prvního panelu druhé řady v předcházející řadě. Rovněž sklepněte zámek druhého panelu druhé řady v předcházející řadě.

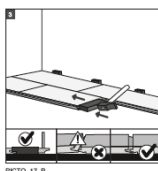


Sklepněte křížový spoj mezi těmito panely pevně k sobě pomocí příklepového bloku Uniclic. Ujistěte se, že oba panely leží rovně na podkladu a že příklepový blok je umístěn podle pokynů na obrázcích, vyhněte se tak případnému poškození.

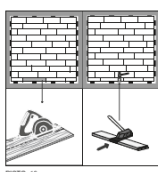


Mezi poslední řadou a zdí musíte vždy ponechat dilatační spoj alespoň 8 mm. Mějte to na paměti při zařezávání poslední řady panelů.

Na místech, kde se prkna Uniclic® s příklepovým blokem instalují obtížně (například u zdi), sklepněte je k sobě pomocí páčidla a kladiva.

PŘEKÁŽKY

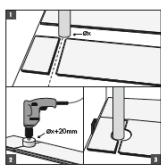


V řadách, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v jedné linii se spojem mezi dvěma panely. Použijte vrták stejného průměru, jaký má trubka, plus 16 mm. Sklepněte panely k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor vystředěný ve spoji mezi dvěma panely. Nyní můžete panely nainstalovat do podlahy. Pokud není možné postupovat podle pokynů níže:

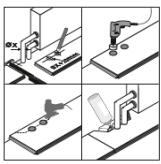


Postupujte následujícím způsobem:

1. Změřte, kde bude trubka procházet prknem. Nezapomeňte na přídavek na dilatační spoj.
2. Použijte vrták mající rozměr o průměru trubky plus 16 mm pro rozpínání. Vyvrtejte otvor v panelu v místě, kde bude trubka procházet.
3. Protáhněte otvor k okraji panelu.
4. Položte panel okolo trubky.
5. Vezměte další panel a odřízněte kus, který je přesně ve tvaru zbývajících částí otvoru a tento kus přilepte pomocí lepidla na dřevo.

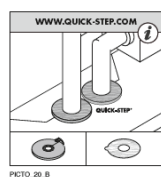

Pro dokonalou povrchovou úpravu v okolí trubek použijte krytky trubek Quick-Step® a elastické vodotěsné transparentní lepidlo (souprava Quick-Step® HydroKit) (souprava Quick-Step®).


Pak umístěte krytku trubky a naneste lepidlo HydroKit okolo krytu a trubky. Tím zabráníte pronikání vody.

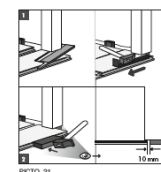

Když odřezáváte panely, zajistěte, aby dilatační spoj pod dveřmi měl rozměr alespoň 10 mm. Pokud panel nemůžete zvednout, použijte přizpůsobený příklepový blok nebo páčidlo a kladivo ke sklepnutí panelů k sobě. Pro dokončení naneste transparentní lepidlo HydroKit mezi podlahu a rám dveří.

DOKONČENÍ

Odstraňte všechny rozpěrné vložky.

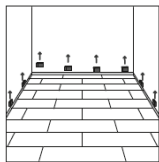


Pro utěsnění obvodu dilatačního spoje se kombinuje stlačitelná PE pěna s průměrem 8 až 10 mm a pružné a vodotěsné lepidlo Quick-Step® HydroKit. Zatlačte PE pěnu do dilatačních spojů a naneste transparentní lepidlo Quick-Step® HydroKit pod mírným úhlem směrem k podlaze Quick-Step® Impressive.

(Viz obrázky v TDS: souprava Quick-Step® HydroKit)

Upevněte základní profil Incizo k základní podlaze pomocí lepidla Quick-Step® One4all nebo vrtů. Naneste transparentní lepidlo HydroKit na pružnou PE pěnu, která je umístěna v dilatačním spoji. Zatlačte profil Incizo do základního profilu a namačte lepidlem HydroKit.

(Viz obrázky v TDS: souprava Quick-Step® HydroKit)

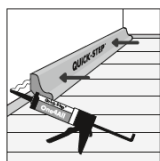


Nainstalujte sokl pomocí lepidla Quick-Step One4all přes plastovou fólii, která je protažena ke zdi z prostoru pod podlahou. Naneste pružné lepidlo HydroKit mezi soklové lišty a podlahu, abyste zabránili pronikání vody.

V místech, kam nelze umístit profily ani soklové lišty, vyplňte dilatační spáry elastickým lepidlem (například souprava Quick-Step®).


Tip: Chcete-li pracovat ve větší čistotě, je lepší přilepit na podlahu vhodnou pásku a až poté aplikovat lepidlo HydroKit. Pásku lze pak po nanesení lepidla HydroKit ihned strhnout. Rozlité lepidlo HydroKit lze snadno odstranit po zaschnutí.

ÚDRŽBA

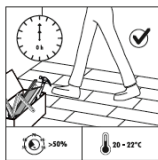


PICTO_24_A

Po podlaze je možné ihned chodit již během instalace. Zajistěte, aby vlhkost v místnosti byla vždy minimálně 50 %. V případě potřeby používejte zvlhčovač.

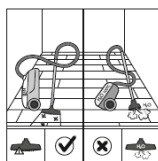

PICTO_27_A

Údržba na sucho je možná pomocí tkaniny z mikrovlákna Quick-Step® nebo pomocí vysavače. Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými koly a používejte speciální kartáčovou hubici na parkety, abyste podlahu nepoškrábali. Nikdy nepoužívejte parní čistič.

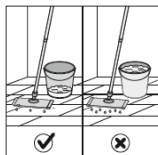

PICTO_24_B

Údržba vyloženě „na mokro“ je přísně zakázána.



PICTO_25


V případě údržby „na vlhko“ doporučujeme používat produkty pro údržbu Quick-Step® (viz také pokyny dodané s těmito produkty). Uvědomte si, že používání jiných čisticích produktů může podlahu poškodit.

Hladký povrch laminátu znamená, že nikdy neabsorbuje nečistoty nebo prach.

Odstraňte ulpělé nečistoty opatrně malým množstvím acetonu.


Nikdy nepoužívejte abrazivní produkty. Nikdy na podlahu nepoužívejte vosk ani fermežové laky.

Zabraňte pronikání vlhkosti mezi panely a pod podlahu.

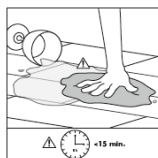

PICTO_26


Veškerou rozlitou vodu odstraňte do 60 minut.

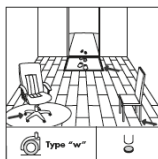

PICTO_27

Nohy nábytku a židlí opatřete pevnými plstěnými podložkami.

Zabraňte vnášení nečistot, vody a písku do vnitřních prostor umístěním vhodné rohožky na podlahu před vstupními dveřmi. Používejte (kancelářské) židle a křesla s jemnými kolečky typu W (norma EN 12590), které jsou vhodné pro laminátové podlahy, nebo pod ně používejte vhodnou podložku.

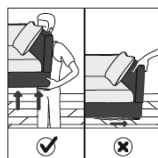

PICTO_28

Nábytek zvedejte a nikdy jej nepřesouvejte po podlaze.